



## 9 전원 연결

컴퓨터는 접지된 전기 콘센트에 연결하거나 전압 보호기에 연결하는 것이 좋습니다.

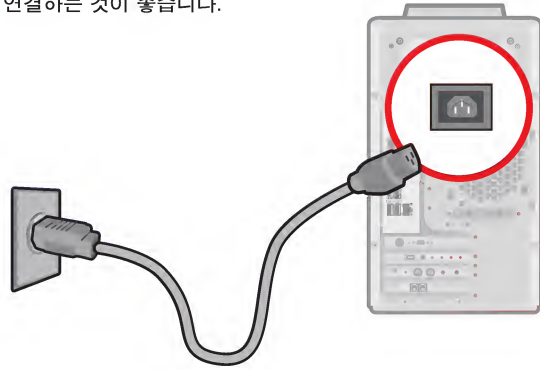


## 10 이더넷 컴퓨터를 네트워크에 연결

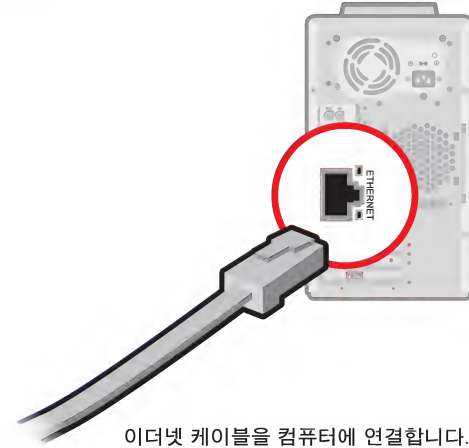

이더넷 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.  
케이블은 포함되어있지 않습니다.

## 11 전원 켜기

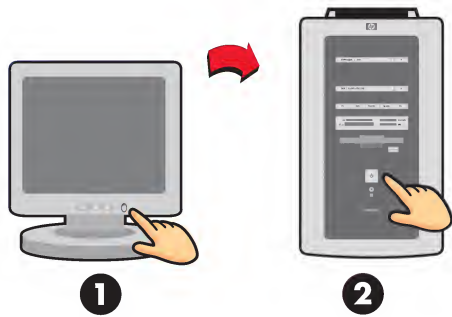

모니터를 켜 다음 컴퓨터를 켭니다.



# HP Media Center PC

## 빠른 설치

## 시작

**HP Media Center PC를 구입해 주셔서 감사합니다.**

PC 뒷면에 부품을 연결합니다. 색깔을 맞춥니다.


연결 위치 및 시스템 부품이 다를 수도 있습니다.

고급 연결 및 카메라 도킹 설정에 대해서는 *사용 설명서*를 참조하십시오.





## 1 키보드 및 마우스

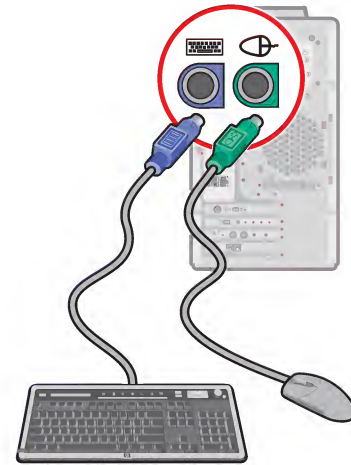

### 무선 옵션

키보드와 함께 제공된 설명 책자를 참조하십시오.




또는

키보드 및 마우스를 연결하십시오.


## 2 모니터 (포함되지 않음)

컴퓨터에 모니터를 연결합니다. 연결이 다를 수도 있습니다.

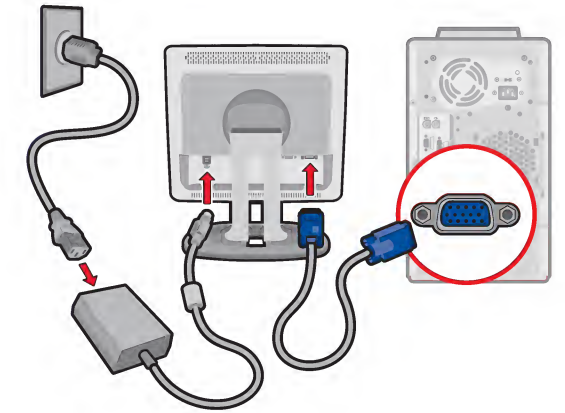


## 3 스피커 (포함되지 않음)

컴퓨터에 스피커를 연결합니다. 연결이 다를 수도 있습니다.

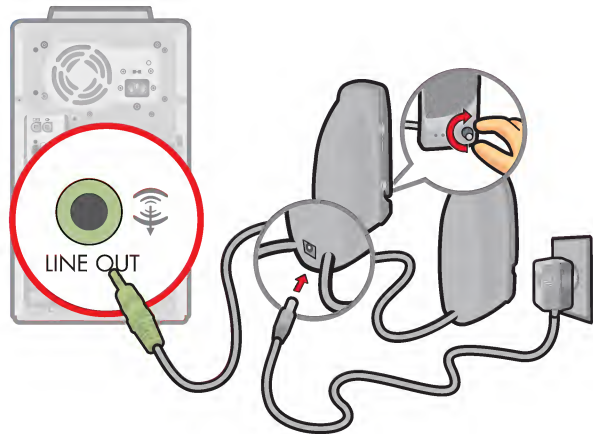

## 4 리모컨

AA 건전지를 리모컨에 설치합니다.

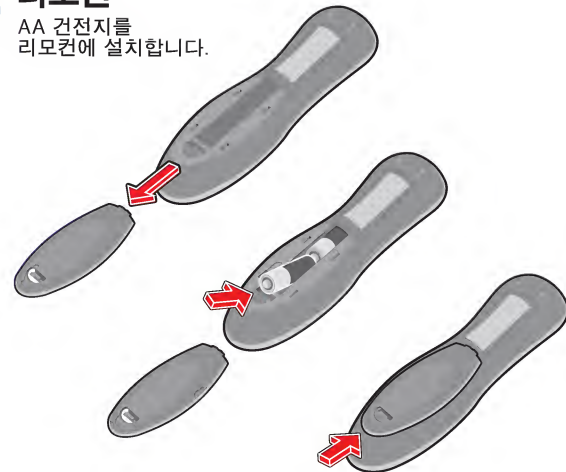

## 5 TV 입력 TV 신호를 컴퓨터에 연결


케이블 또는 안테나



케이블 또는 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우, 박스를 통해 신호를 보냅니다.


케이블 또는 위성 셋톱 박스

또는

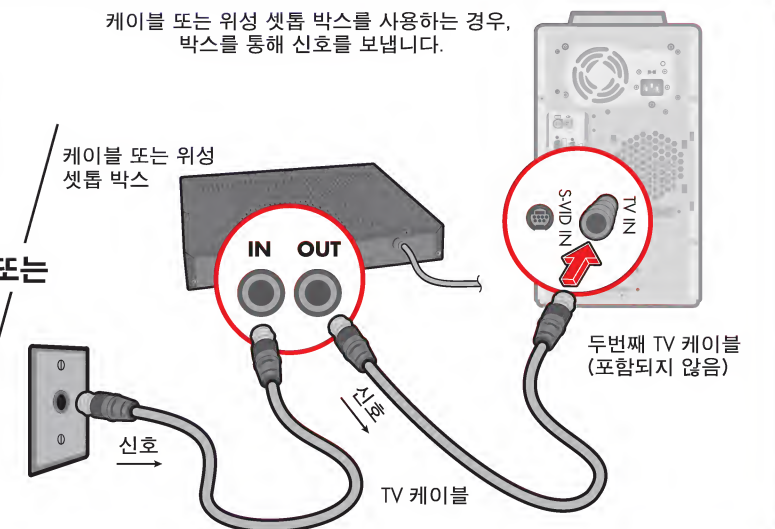

## 6 TV 출력 (TV 연결은 선택적입니다)

컴퓨터에서 받은 TV 신호를 TV로 연결합니다.

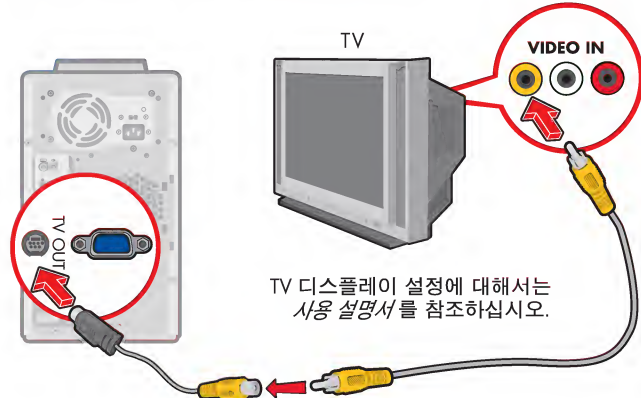

TV 디스플레이 설정에 대해서는 사용 설명서를 참조하십시오.

S 비디오 어댑터에 복합 비디오 케이블 연결

## 7 원격 센서

원격 센서 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.



또는

케이블 또는 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우, 원격 센서를 통해 신호를 보냅니다.

## 8 FM 안테나 선택 모델만

컴퓨터에 FM 신호를 보냅니다.

